SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

可変ウインドシールド 組付・取扱説明書

組付対象機種
XJR1200/1300

工数：0.5h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品　　名	部品番号	数量	備　　考
①	ウインドシールド		1	
②	ウインドシールドカバー	5JW-28323-00	1	
③	スクリュー	5JW-28354-00	7	ウインドシールド用
④	ウェルナット	90179-05523	7	ウインドシールド用
⑤	ステー2	5JW-28322-00	1	ウインドシールドベース
⑥	スクリュー	90151-06036	2	ステー2止め用　皿ボルト
⑦	スペーサー	5JW-28329-00	4	リンク1用×2　メインステー用×2　凸ワッシャー
⑧	ボルト	5JW-28374-00	4	リンク1用×2　メインステー用×2　凸ボルト
⑨	ワッシャー	90202-10044	4	リンク1用×2　メインステー用×2　半透明
⑩	袋ナット	90176-06055	4	ステー2用×2　リンク1用×2
⑪	ロックナット	95607-06200	2	メインステー用
⑫	ステー3		1	
⑬	リンク1		1	
⑭	ステー1		1	
⑮	メインステー		1	
⑯	ボス		1	
⑰	カラー	90387-08M07	6	ハンドルホルダー用×2　アンダーブラケット用×4
⑱	ボルト	91314-08040	4	ステー1用
⑲	ボルト	92014-08040	2	メインステー用　ラウンドヘッド
⑳	ワッシャー	90202-08M43	2	ボス用内側
㉑	ボルト	90109-064G6	2	ボス用凸ボルト
㉒	ソフトワッシャー	90202-08M20	2	全ネジ前後用
㉓	ナット	95380-08700	1	全ネジ用
㉔	袋ナット	95380-08800	1	全ネジ用
㉕	ワッシャー	92990-08200	4	ボス外側×2　ハンドルアッパーホルダー用×2
㉖	全ネジ		1	M8×1.25　L＝80
㉗	スーパーノブ		1	

※部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取 付 方 法

⚠注 意

- **作業に入る前に、必ずバッテリー㊀リード線を外してください。**
- **必ず平坦な場所でメインスタンドを立てて作業を行ってください。**

§1.ステーのサブ組み

1 ステー1⑭に、ボルト⑧、スペーサー⑦、ワッシャー⑨、ナット⑪を使用してステー3⑫を組み付けます。
2 ステー3⑫に、スクリュー⑥、ナット⑩を使用してステー2⑤を組み付けます。

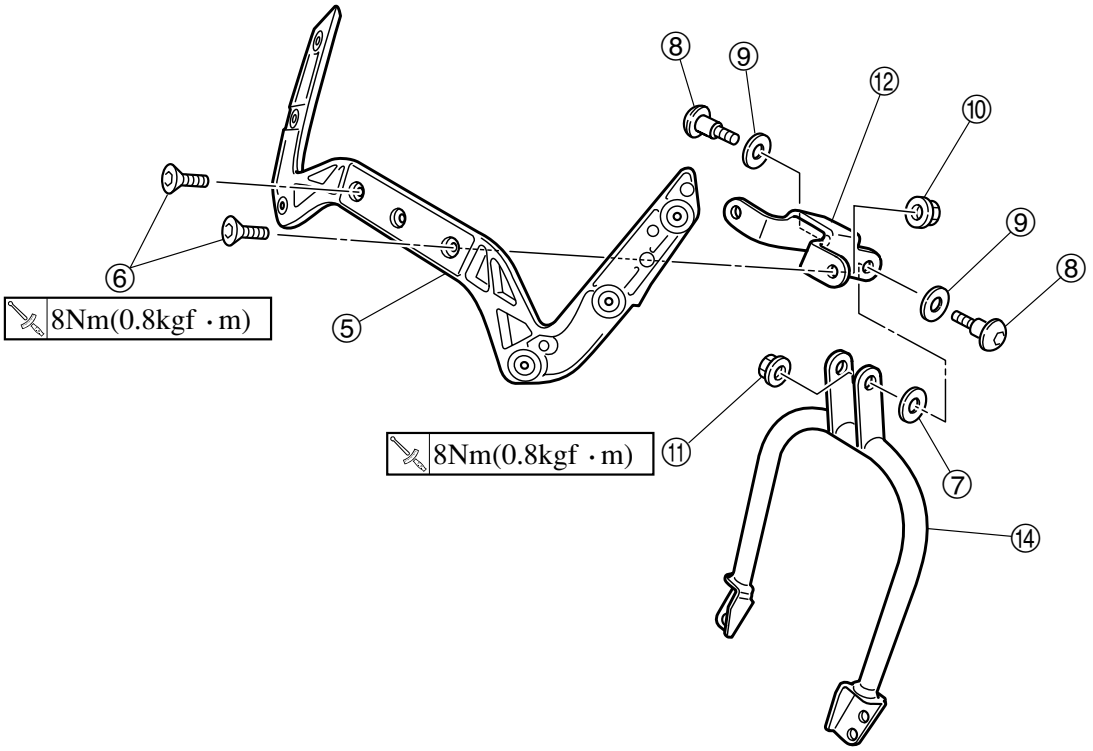

§2.ステーの組み付け

1 スタンダードのヘッドライトユニットAss'yを取り外します。📖
2 スタンダードのアンダーブラケットピンチボルト（a）を取り外します。ボルト（a）は使用しません。📖
3 アンダーブラケットのピンチボルト取付孔にカラー⑰を入れ、ボルト⑱でステー1⑭を組み付けます。
4 スタンダードのヘッドライトユニットAss'yを組み付けます。📖

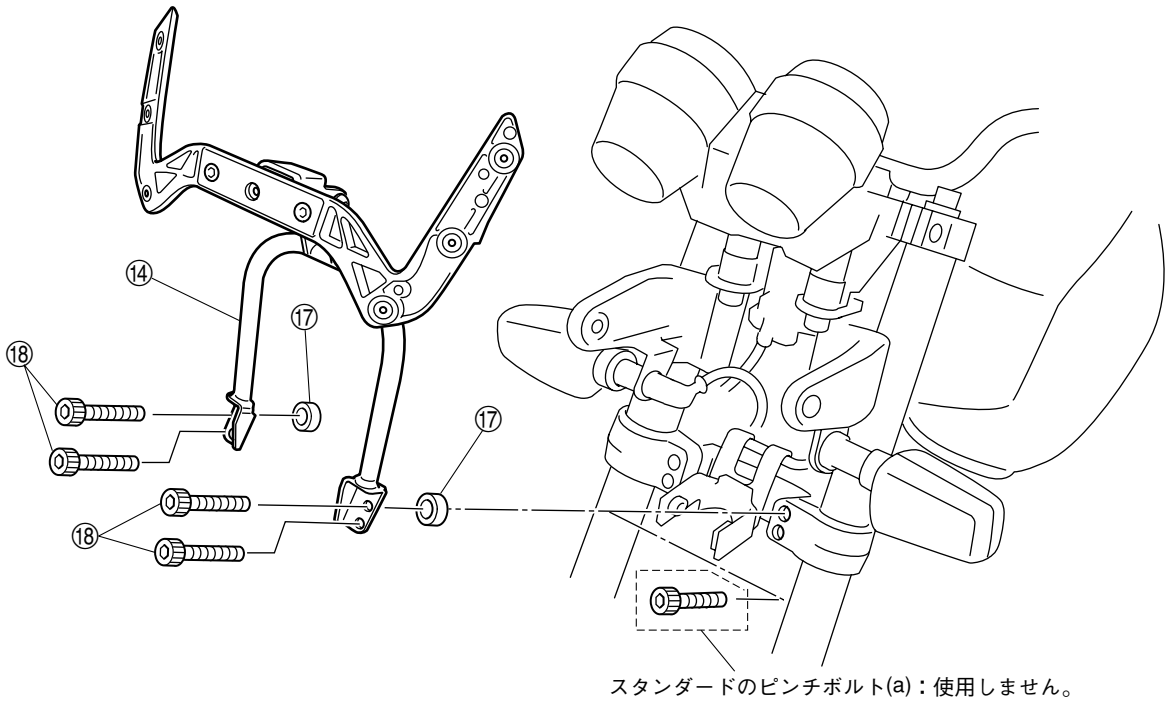

§3.リンクと調整機構の組み付け

1 スタンダードのハンドルアッパーホルダー取付ボルト2本（左側）を取り外します。📖
2 メインステー⑮とスタンダードのハンドルアッパーホルダーを、キットのボルト⑲、ワッシャー㉕、カラー⑰を使用してイラストのように仮組み付けします。
3 メインステー⑮にボス⑯、スーパーノブ㉗を全ネジ㉖、ソフトワッシャー㉒、ナット㉓、袋ナット㉔を使用して取り付けます。

要　点

- 全ネジ㉖とボス⑯のネジ部には、ヤマハグリースBを塗布してください。
- 弊社製XJR1300用ナビマウンターを装着している場合は、スーパーノブ㉗、全ネジ㉖、ナット㉓、袋ナット㉔の取付方向が前後逆になります。（図A参照）

3 リンク1⑬を、ステー2⑤に組み付けます。
4 リンク1⑬を、ワッシャー⑳、ワッシャー㉕、ボルト㉑でボスに組み付けます。

要　点

リンク1⑬が組み付けにくい場合は、スーパーノブ㉗を回してボス⑯の位置を調整し組み付けてください。

5 スーパーノブを回転させ、ステー2がスムーズに動く位置にてボルト⑲を規定値のトルクで締め付けます。📖

要　点

ボルト⑲は、先に前側を締め付け、次に後側を締め付けてください。

6 スーパーノブ㉗に付属のキャップを取り付けます。

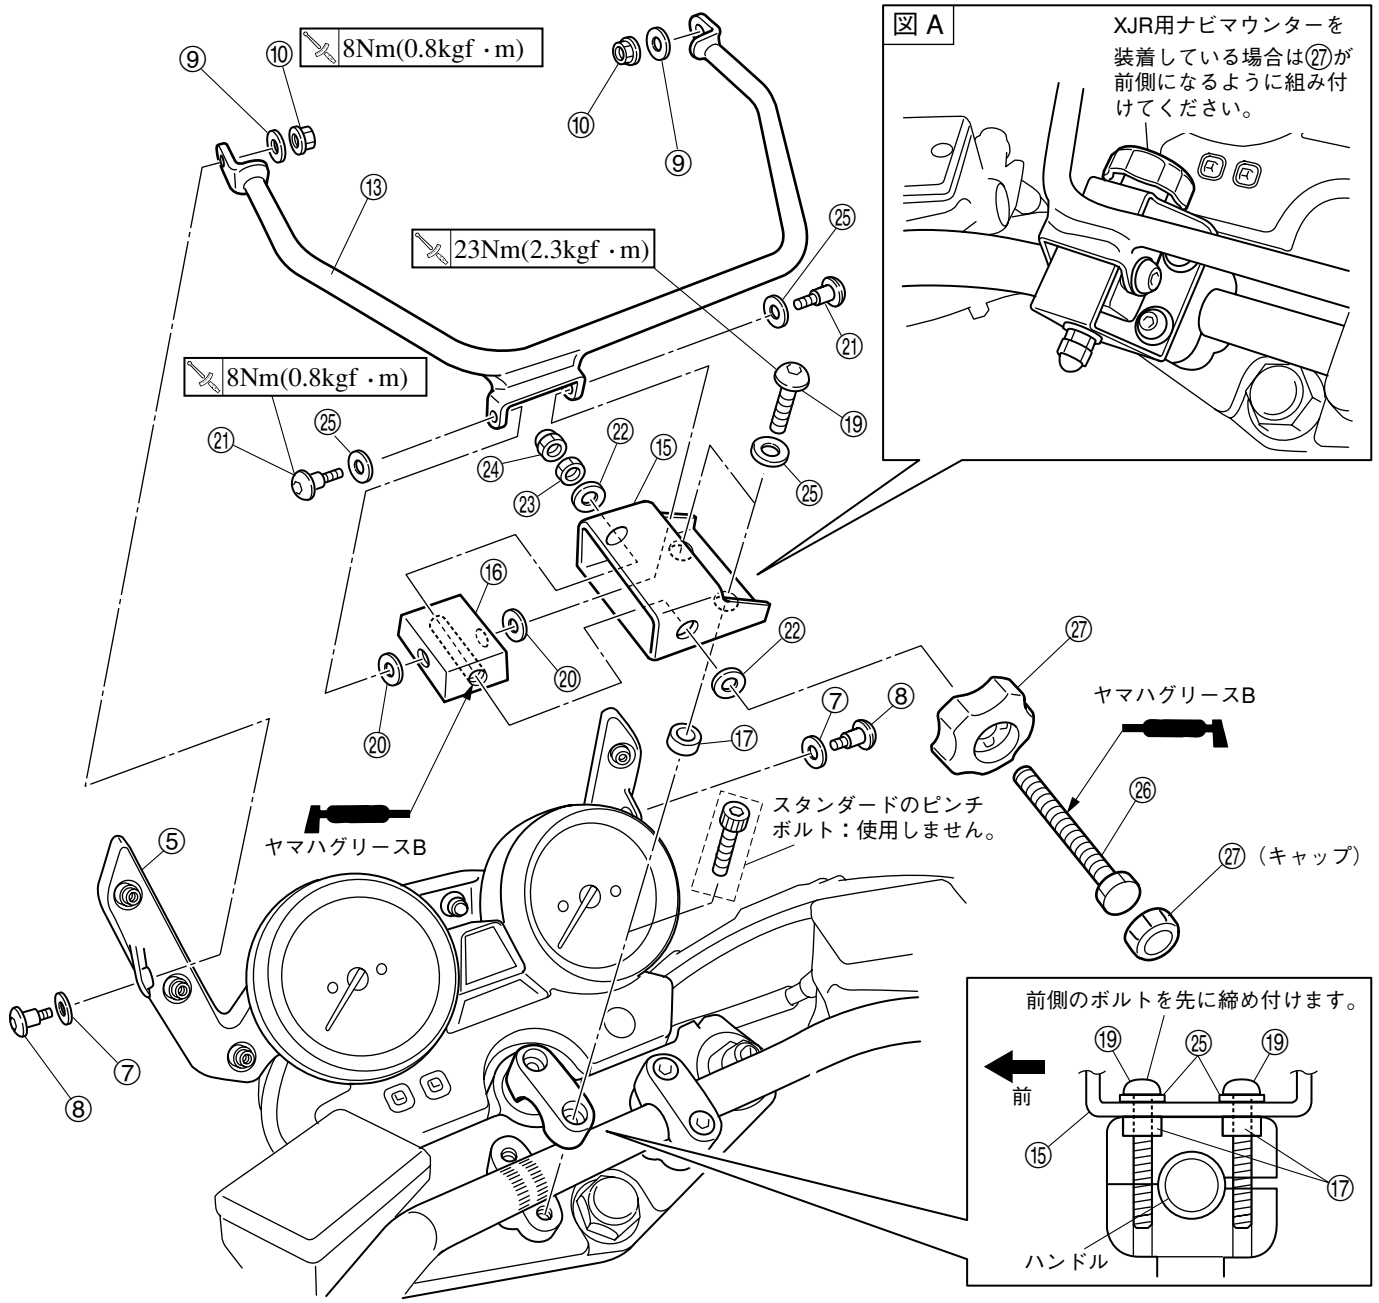

§4.ウインドシールドの組み付け

ステー2⑤にウインドシールド①、ウインドシールドカバー②をスクリュー③、ウェルナット④でステー2にイラストの要領で組み付けます。

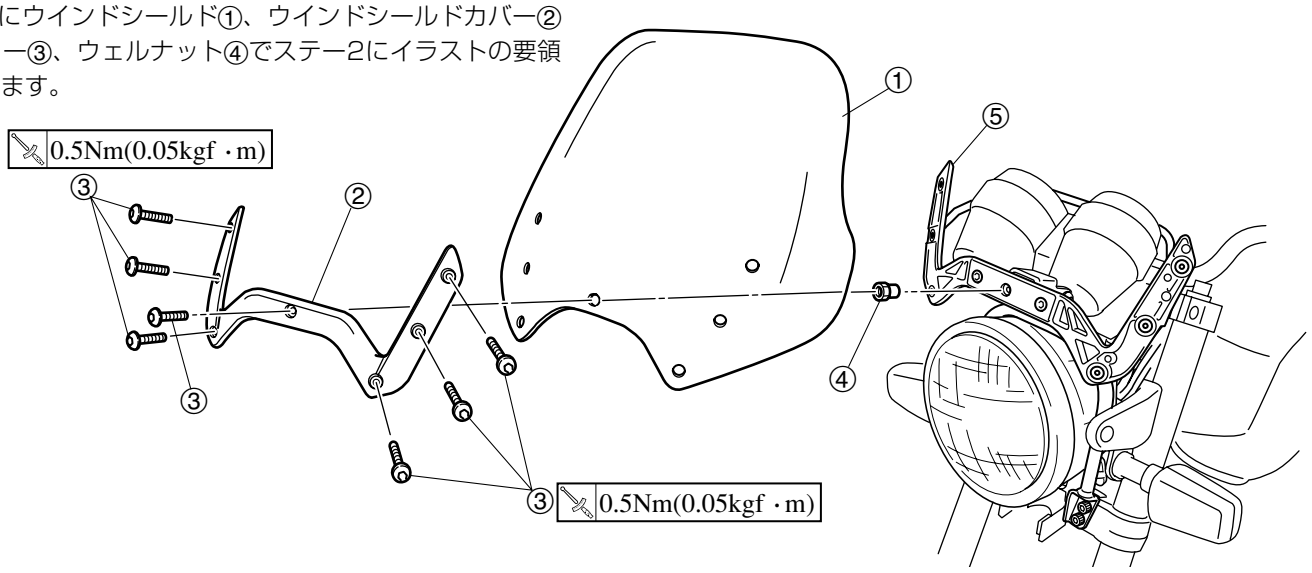

取 扱 方 法

ウインドシールドの角度調整方法

⚠警 告

走行中には、絶対にウインドシールド角度を調整しないでください。重大な事故につながるおそれがあります。

スーパーノブ㉗を矢印の方向に回して調整してください。

ⓐ方向:	ウインドシールドが車体前方向に起きる
ⓑ方向:	ウインドシールドが車体後方向に倒れる

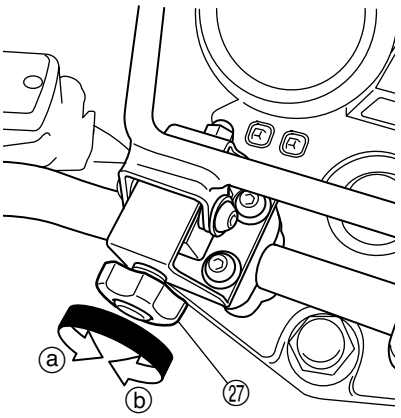

（ナビマウンター併用の場合）

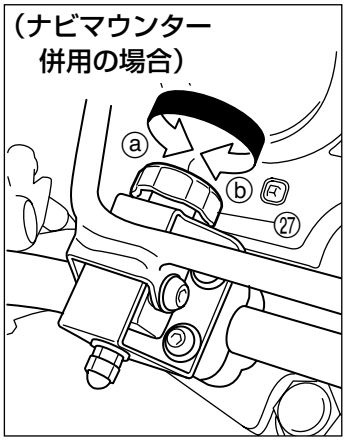

フラッシャーランプの光がウインドシールドに反射する場合

イラストを参照し、左右のフラッシャーランプ上部に黒テープを貼付けてください。

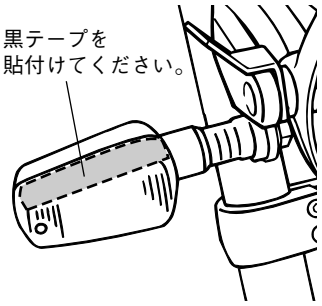

⚠注 意

- **走行前、確実に取り付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。また、ボルト、ナット類は定期的に増締めをしてください。**
- **シールドの清掃はキズを付けないように石鹸液を使用し、柔らかいスポンジまたは布で水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入りのクリーニング剤は使用しないでください。**
- **シールドには、ガソリン、ブレーキオイル、アルコールなどの化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。**
- **ヒビ割れしたシールドは使用しないでください。**
- **バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。**

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180
〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR